

**SpaDecor**  
voegloze wandpanelen

**Montage instructies**  
voor badkamer, toilet  
en keuken

**Kies uit 60  
decoren!**



# Montage instructies





### 1. Zaag de panelen op maat

Zaag de panelen eenvoudig op maat met een cirkelzaag of decoupeerzaag en een fijngetand blad.



### 2. Boor gaten op de juiste plek

Kraangaten en afvoer kunnen eenvoudig worden doorgeboord met een fijngetande gatenzaag. Boor met weinig druk om schade te voorkomen. Verwijder de eventuele bramen met een metalen voorwerk.




### 3. Frees- en buigtechniek

Met een bovenfrees kan een V-groef in de achterkant van de panelen worden gefreesd, waardoor het paneel met de hand nauwkeurig kan worden gebogen. Hierdoor ontstaat een naadloze buiten- of binnenhoek (*niet voor premium coating*)



### 4. Breng dubbelzijdig tape aan

Trek de beschermfolie van de achterkant van het paneel. Breng verticale lijnen van dubbelzijdige schuimtape aan met een tussenafstand van 400 mm, dit is voor de eerste hechting en positionering van het paneel.

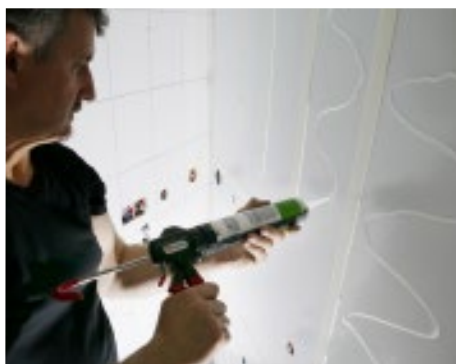

### 5. Breng de montagekit aan

Als je het paneel voormonteerd hebt, trek je de beschermfolie van de schuimtape af. Breng zigzaggend montagekit aan tussen de getapete lijnen. Gebruik neutrale, zuurvrije montagekit, bij voorkeur Ottoseal S495.



### 6. Bevestig de panelen

Breng voordat je het tweede paneel monteert siliconenkit in de naad aan en dicht de voeg in de hoek af. Plaats het tweede paneel en trek de panelen naar elkaar toe tot er geen zichtbare opening meer is. Verwijder de overtollige kit.



### 7. Monteer de panelen in volgorde

Gebruik kleine wigjes onder de panelen om de naden waterpas te houden. Zorg dat je van tevoren de verdeling van de panelen op de wand bepaald en de naden evenredig verdeeld.



### 8. Sluit de naden af met siliconenkit


Gebruik siliconenkit met een passende kleur bij het gekozen decor om een onzichtbare afwerking te creëren. Kit alle gaten goed dicht af en monteer kranen en lichtknoppen.



# Verlijmen

SpaDecor panelen werk je netjes af met profielen of je monteert ze profielloos tegen de wand.

- ✓ Voegloze afwerking
- ✓ Keuze uit hoogglans of matte aluminium profielen
- ✓ Naadloze hoeken door het paneel te vouwen

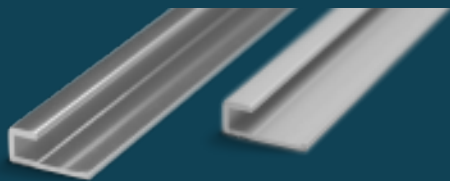

gepolijst profiel of mat geanodiseerd

## Profielloze montage

Eenvoudig schoon te maken en naadloze uitstraling



### Lijm + dubbelzijdig tape

Snelle en eenvoudige montage



### Volledige verlijming

Rechtstreeks op beton en steen

## Montage met profielen

Werk de naden en aansluitingen eenvoudig weg



### Lijm + dubbelzijdig tape

Snelle en eenvoudige montage



### Volledige verlijming

Rechtstreeks op beton en steen



### Montagetape

Voor montage met montagekit.  
25x3 mm, uitstekende hechting.

**HPXT25MM**

25 meter, voor ca. 2 panelen



### Montagelijm emmer

Voor volledige verlijming. Hecht  
ook op vochtige ondergrond.

**OTTOM595**

5 kg emmer voor ca. 1 paneel



### Buitenhoek profiel 90°

● **ALU 3481**  
Mat 300 cm

● **ALU 7030**  
Gepolijst 255 cm



### Koppelprofiel

● **ALU 3483**  
Mat 300 cm

● **ALU 7031**  
Gepolijst 255 cm



### Montagekit patroon

Zuurvrij, oplosmiddelvrij en  
schimmelwerend.

**OTTOPS495**

Patroon, voor ca. 1 paneel



### Siliconenkit patroon

Zeer goede hechting en  
schimmelwerend.

**OTTOPS110**

Patroon, voor ca. 2 panelen



### Binnenhoek profiel 90°

● **ALU 3482**  
Mat 300 cm

● **ALU 7033**  
Gepolijst 255 cm



### Start- en eindprofiel

● **ALU 3484**  
Mat 300 cm

● **ALU 7032**  
Gepolijst 255 cm



# Bewerking


Zagen, boren, lijmen, plaatsen en kitten.

- ✓ Gebruik regulier gereedschap voor houtbewerking
- ✓ Gebruik metaalbladen met een fijne vertanding
- ✓ Eenvoudig te boren met metaalboren en frezen



## Naadloze hoeken

Buig het paneel in een hoek

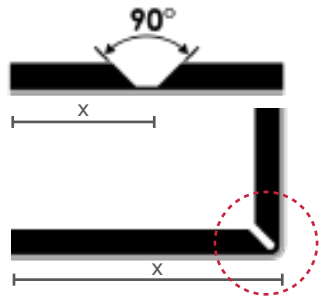


### 1. Meet de afstand

Bepaal de freesafstand, 2,5mm diep.




### 2. Frees de achterzijde in

Gebruik frees HW 58 D18-90°.

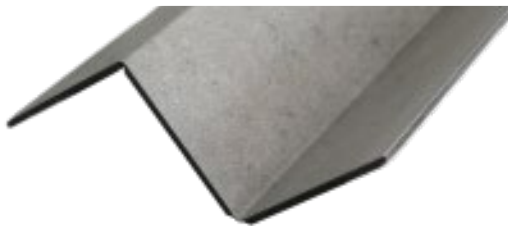

### 3. Vouw het paneel met de hand

Gebruik het als binnen of buitenhoek.

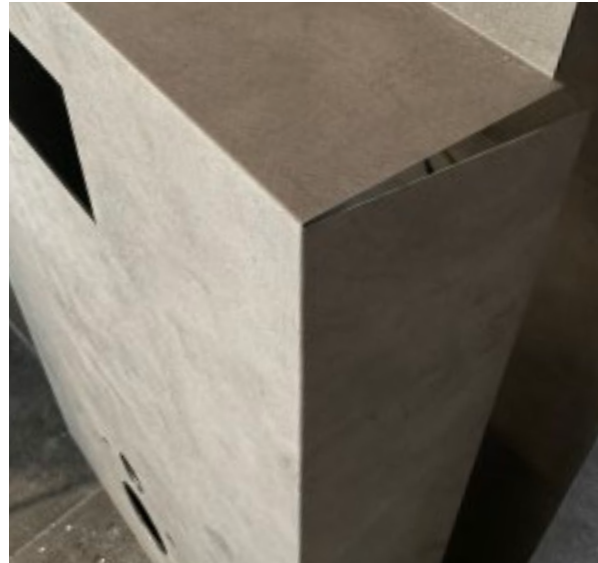

### 4. Monteer het paneel

Altijd passen voordat je gaat lijmen



### 5. Verlijm het paneel aan de wand

Randen afkitten met siliconenkit, en klaar!

# V-groef

Buig het paneel door middel van een v-groef. Frees hiervoor aan de achterzijde van het paneel.

- ✓ Naadloze hoeken
- ✓ Sterke verbinding
- ✓ Kaarsrechte lijnen

**SpaDecor**  
voegloze wandpanelen

Rollocate 3K  
7711 GG Nieuwleusen  
0529 - 712070  
[vrAGEN@spadecor.nl](mailto:vrAGEN@spadecor.nl)