

Montage instructies
voor badkamer, toilet
en keuken

**Kies uit 60
decoren!**

Montage instructies


Wandpanelen monteren in een paar stappen.

Zagen, boren, lijmen, plaatsen en afkitten.

- ✓ Voegloze afwerking
- ✓ Keuze uit gepolijste of matte aluminium profielen
- ✓ Naadloze hoeken door het paneel te vouwen



Benodigde gereedschappen

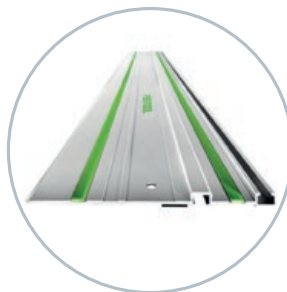

Geleiderail voor recht zagen



Invalzaag zaagblad voor aluminium



Gatenzaag voor leidingen en elektra



Bovenfrees t.b.v. v-groef infrezen



1. Zaag de panelen op maat

Zaag de panelen eenvoudig op maat met een cirkelzaag of decoupeerzaag en een fijngetand blad.



2. Boor gaten op de juiste plek

Kraangaten en afvoer kunnen eenvoudig worden doorgeboord met een fijngetande gatenzaag. Boor met weinig druk om schade te voorkomen. Verwijder de eventuele bramen met een metalen voorwerk.



3. Pas het paneel op de positie

Pas het paneel op de positie zodat je zeker weet dat deze past. Markeer de zijkanten van de plaat met een potlood. Op deze naad plaats je siliconenkit achter de naad zodat deze waterdicht is.




4. Optie A: Dubbelzijdig tape en kit

Trek de beschermfolie van de achterkant van het paneel. Breng verticale lijnen van dubbelzijdige schuimtape aan met een tussenafstand van 400 mm (eerste hechting en positionering van het paneel.) Verwijder de beschermfolie van de schuimtape en breng zigzaggend montagekit aan tussen de getapete lijnen (bij voorkeur OttoColl 5495).



4. Optie B: Lijmen en vochtig maken

Als je het paneel voorgemonteerd hebt, trek je de beschermfolie van de schuimtape af. Breng zigzaggend montagekit aan tussen de getapete lijnen. Gebruik neutrale, zuurvrije montagekit, bij voorkeur Ottoseal 5495.

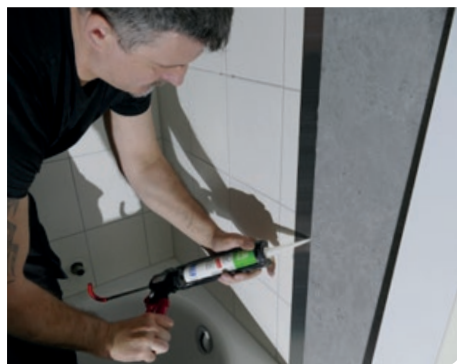

5. Bevestig de panelen

Breng voordat je het tweede paneel monteert siliconenkit in de naad aan en dicht de voeg in de hoek af. Plaats het tweede paneel en trek de panelen naar elkaar toe tot er geen zichtbare opening meer is. Verwijder de overtollige kit.



6. Monteer de panelen in volgorde

Gebruik kleine wigjes onder de panelen om de naden waterpas te houden. Zorg dat je van tevoren de verdeling van de panelen op de wand bepaald en de naden evenredig verdeeld.



7. Sluit de naden af met siliconenkit

Gebruik siliconenkit met een passende kleur bij het gekozen decor om een onzichtbare afwerking te creëren. Kit alle gaten goed dicht af en monteer kranen en lichtknoppen.

Verlijmen



Volledige verlijming

Vang niveauverschillen makkelijker op en corrigeer de plaatsing als het paneel tegen de muur zit met de OttoColl M595

- ✓ Rechtstreeks over tegels
- ✓ Verlijmen op houten achterwand
- ✓ Verlijmen over stucwerk
- ✓ Geen holle klank



Montagekit en tape

De tape zorgt ervoor dat de panelen direct vastzitten en niet verzakken. De montagekit zorgt voor de permanente hechting.

- ✓ Rechtstreeks over tegels



Lijm en dubbelzijdig tape



Montagekit patroon

Zuurvrij, oplosmiddelvrij en schimmelwerend.

OTTOP5495

Patroon, voor ca. 1 paneel



Montagetape

Voor montage met montagekit.
25x3 mm, uitstekende hechting.

HPXT25MM

25 meter, voor ca. 2 panelen

Volledige verlijming



Montagelijm emmer

Voor volledige verlijming. Hecht ook op vochtige ondergrond.

OTTOM595

5 kg emmer voor ca. 1 paneel

Afwerking



Siliconenkit patroon

Zeer goede hechting en schimmelwerend.

OTTOP5110


Patroon, voor ca. 2 panelen



Profielloze montage

SpaDecor wandpanelen zijn na het infrezen om te buigen.

- ✓ Nog makkelijker schoonmaken
- ✓ Naadloze hoeken door het paneel te vouwen

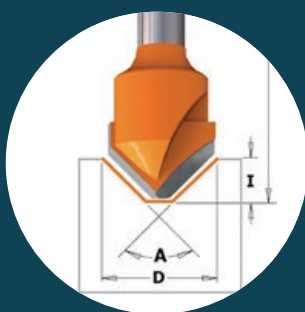

Gebruik hiervoor een bovenfrees met:
Alucobond frees 90°
HW S=8 D=18 x 7.4 x 60



Profielloze montage

Eenvoudig schoon te maken en naadloze uitstraling



Montagekit + dubbelzijdig tape

Rechtstreeks over tegels




Volledige verlijming

Rechtstreeks op tegels, stuc en hout

V-groef infrezen

Met een bovenfrees

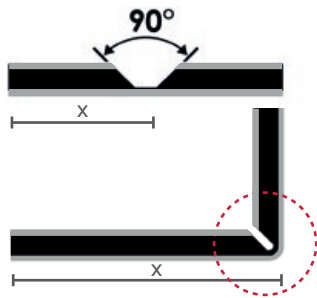

1. Meet de afstand

Bepaal de freesafstand, 2,5mm diep.



2. Frees de achterzijde in

Gebruik hiervoor een geleiderail



3. Vouw het paneel

Gebruik het als binnen of buitenhoek.



4. Monteer het paneel

Altijd passen voordat je gaat lijmen




5. Verlijm het paneel aan de wand

Randen afkitten met siliconenkit, en klaar!

V-groef

Frees een groef in de achterzijde van het paneel met een bovenfrees en vouw de plaat eenvoudig om!

- ✓ Naadloze hoeken
- ✓ Binnen en buitenhoeken
- ✓ Kaarsrechte lijnen

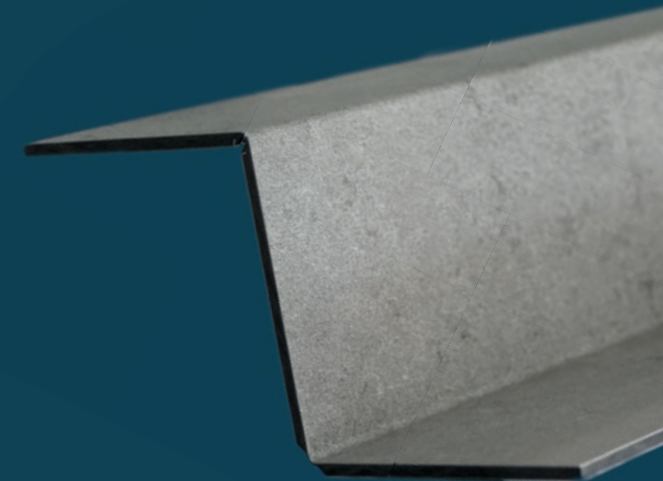

Montage profielen

SpaDecor wandpanelen werk je netjes af met profielen in binnen- en buitenhoeken en start-eind profielen voor afwerkingen langs bijvoorbeeld het kozijn.

- ✓ Keuze uit wit, zwart of matte aluminium profielen
- ✓ Versterking van de hoek
- ✓ 3 meter lang



Montage met profielen

Werk de naden en aansluitingen eenvoudig weg



Montagekit + dubbelzijdig tape


Rechtstreeks over tegels



Volledige verlijming

Rechtstreeks op tegels, stuc en hout

Profielen

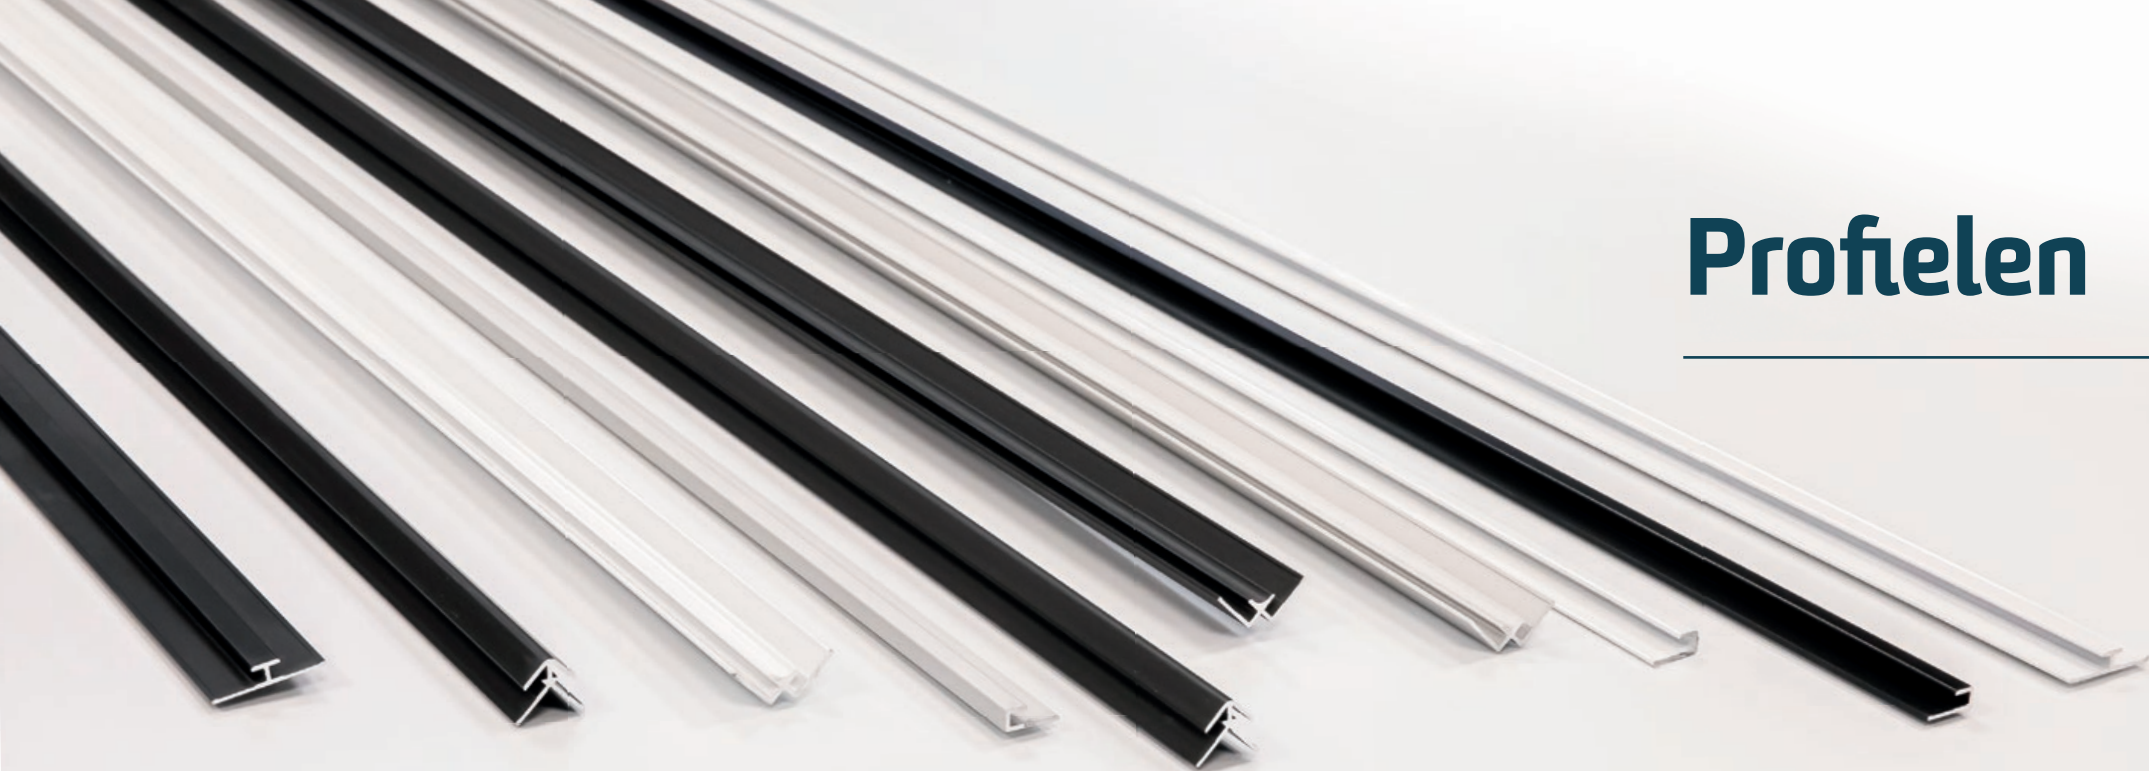

Binnenhoek profiel 90°

- ALU 3482
Mat 300 cm
- ALU 8033
Zwart 300 cm
- ALU 9033
Wit 300 cm



Start- en eindprofiel

- ALU 3484
Mat 300 cm
- ALU 8032
Zwart 300 cm
- ALU 9032
Wit 300 cm



Buitenhoek profiel 90°

- ALU 3481
Mat 300 cm
- ALU 8030
Zwart 300 cm
- ALU 9030
Wit 300 cm



Koppelprofiel

- ALU 3483
Mat 300 cm
- ALU 8031
Zwart 300 cm
- ALU 9031
Wit 300 cm

Renoveer eenvoudig je sanitaire ruimte!

- ✓ Kies uit meer dan 60 decoren
- ✓ Eenvoudig te bewerken
- ✓ Direct over bestaande tegels

SpaDecor
Rollocate 3-K
7711 GG Nieuwleusen

0529 - 712070
vragen@spadecor.nl

